

ZEPHIR


TV model ZVS48UHD

Possibili casi di non mantenimento dei canali in memoria - Procedura di Reset


In caso il vostro Tv avesse dei problemi a mantenere in memoria i canali televisivi, si rende necessario effettuare un Reset.

Accendete il TV e premere in sequenza i tasti **source 2 5 8 0** del telecomando; apparirà sulla sinistra dello schermo la maschera del **Factory menu**.

Scorrete con le frecce e selezionate **Shipping Mode**, quindi premete la freccia destra del telecomando.

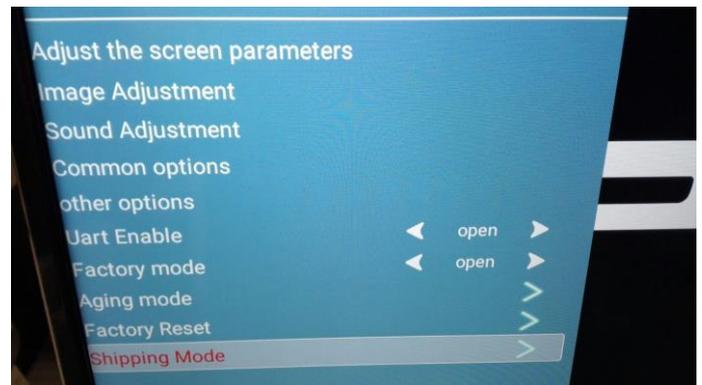

Il TV si spegnerà, attendete una decina di secondi quindi ri-accendetelo dal telecomando. Effettuerà una inizializzazione come nella immagine sotto a sinistra, dopo di che vi chiederà il paese, la lingua eccetera .. , potrete quindi rifare la procedura di sintonizzazione.

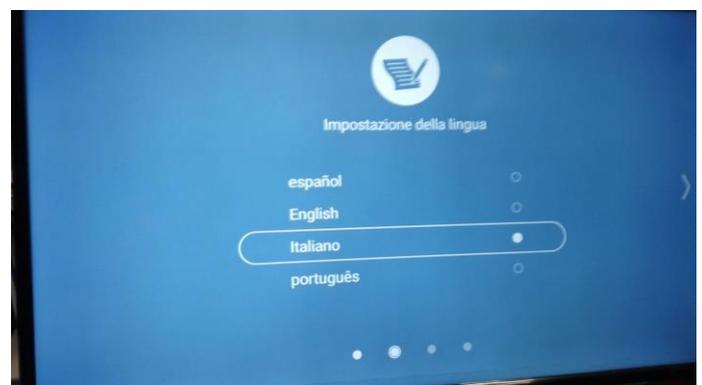

Il vostro TV è stato resettato ed il difetto sarà sparito.