

Audio & Video Center di Cattaneo Fabrizio

Assistenza tecnica tv video hi.fi monitor computer – Centro Pilota Network equipe Italia
Via Spino 102 -- 24126 – Bergamo Tel. 035.315998 Fax. 035.313687 e-mail: info@audiovideocenter.it
P.I. 01817800160 C.F. CTTFRZ67L25A794W R.E.A. BG242517

HKC NO LCN SISTEMA VIDAA

Il tv non attiva LCN

Collegare il tv in rete, effettuare aggiornamento OTA

PREMERE TASTO MENU sul telecomando → IMPOSTAZIONI → SUPPORTO → AGGIORNAMENTO DI SISTEMA
→ VERIFICA L'AGGIORNAMENTO


PROBLEMA RISOLTO nuova versione fw: **V0203.09.02E.P0822 o successiva**

Se non è possibile collegarlo in rete o la versione è precedente alla **V0203.09.02E.P0822**

Procedere come segue:

SCOMPATTARE LA CARTELLA ZIP


COPIARE TUTTI I FILE IN UNA CHIAVETTA VUOTA FORMATTATA IN FAT32

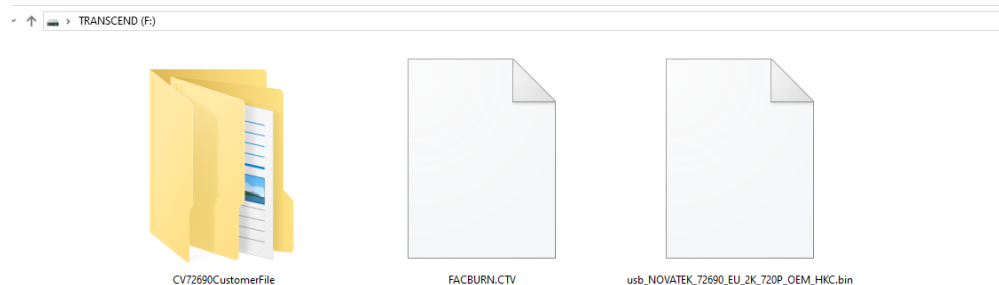


INSERIRE LA CHIAVETTA NELLA PRESA USB DEL TELEVISORE

SELEZIONARE IMPOSTAZIONI → SUPPORTO → AGGIORNAMENTO DI SISTEMA → AGGIORNAMENTO DA USB

VEDRETE A VIDEO IL SEGUENTE MESSAGGIO

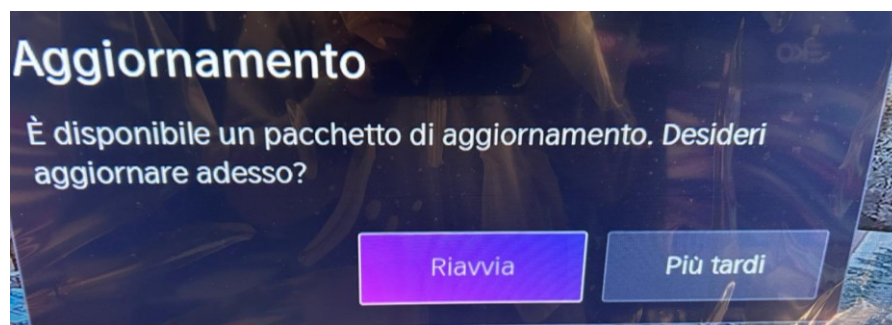

CONFERMARE RIAVVIA

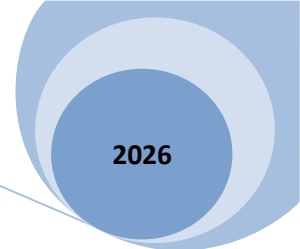

Audio & Video Center di Cattaneo Fabrizio

Assistenza tecnica tv video hi.fi monitor computer – Centro Pilota Network equipe Italia
Via Spino 102 -- 24126 – Bergamo Tel. 035.315998 Fax. 035.313687 e-mail: info@audiovideocenter.it
P.I. 01817800160 C.F. CTTFRZ67L25A794W R.E.A. BG242517

VEDRETE IL LED LAMPEGGIARE ED IL TV SI RIAVVIA (A SCHERMO APPARE LA PERCENTUALE DI AVANZAMENTO COME DA FOTO SOTTOSTANTE



UNA VOLTA TERMINATO IL TV SI ACCENDE DA SOLO

EFFETTUARE IL RESET

PREMERE TASTO MENU sul telecomando → SELEZIONARE ALL SETTING → SUPPORT → RESET TO FACTORY DEFAULT → RESTORE

INSERIRE IL PIN DI RESET CHE VI APPARE A VIDEO

EFFETTUARE PRIMA INSTALLAZIONE – IL TV È ORA FUNZIONANTE